


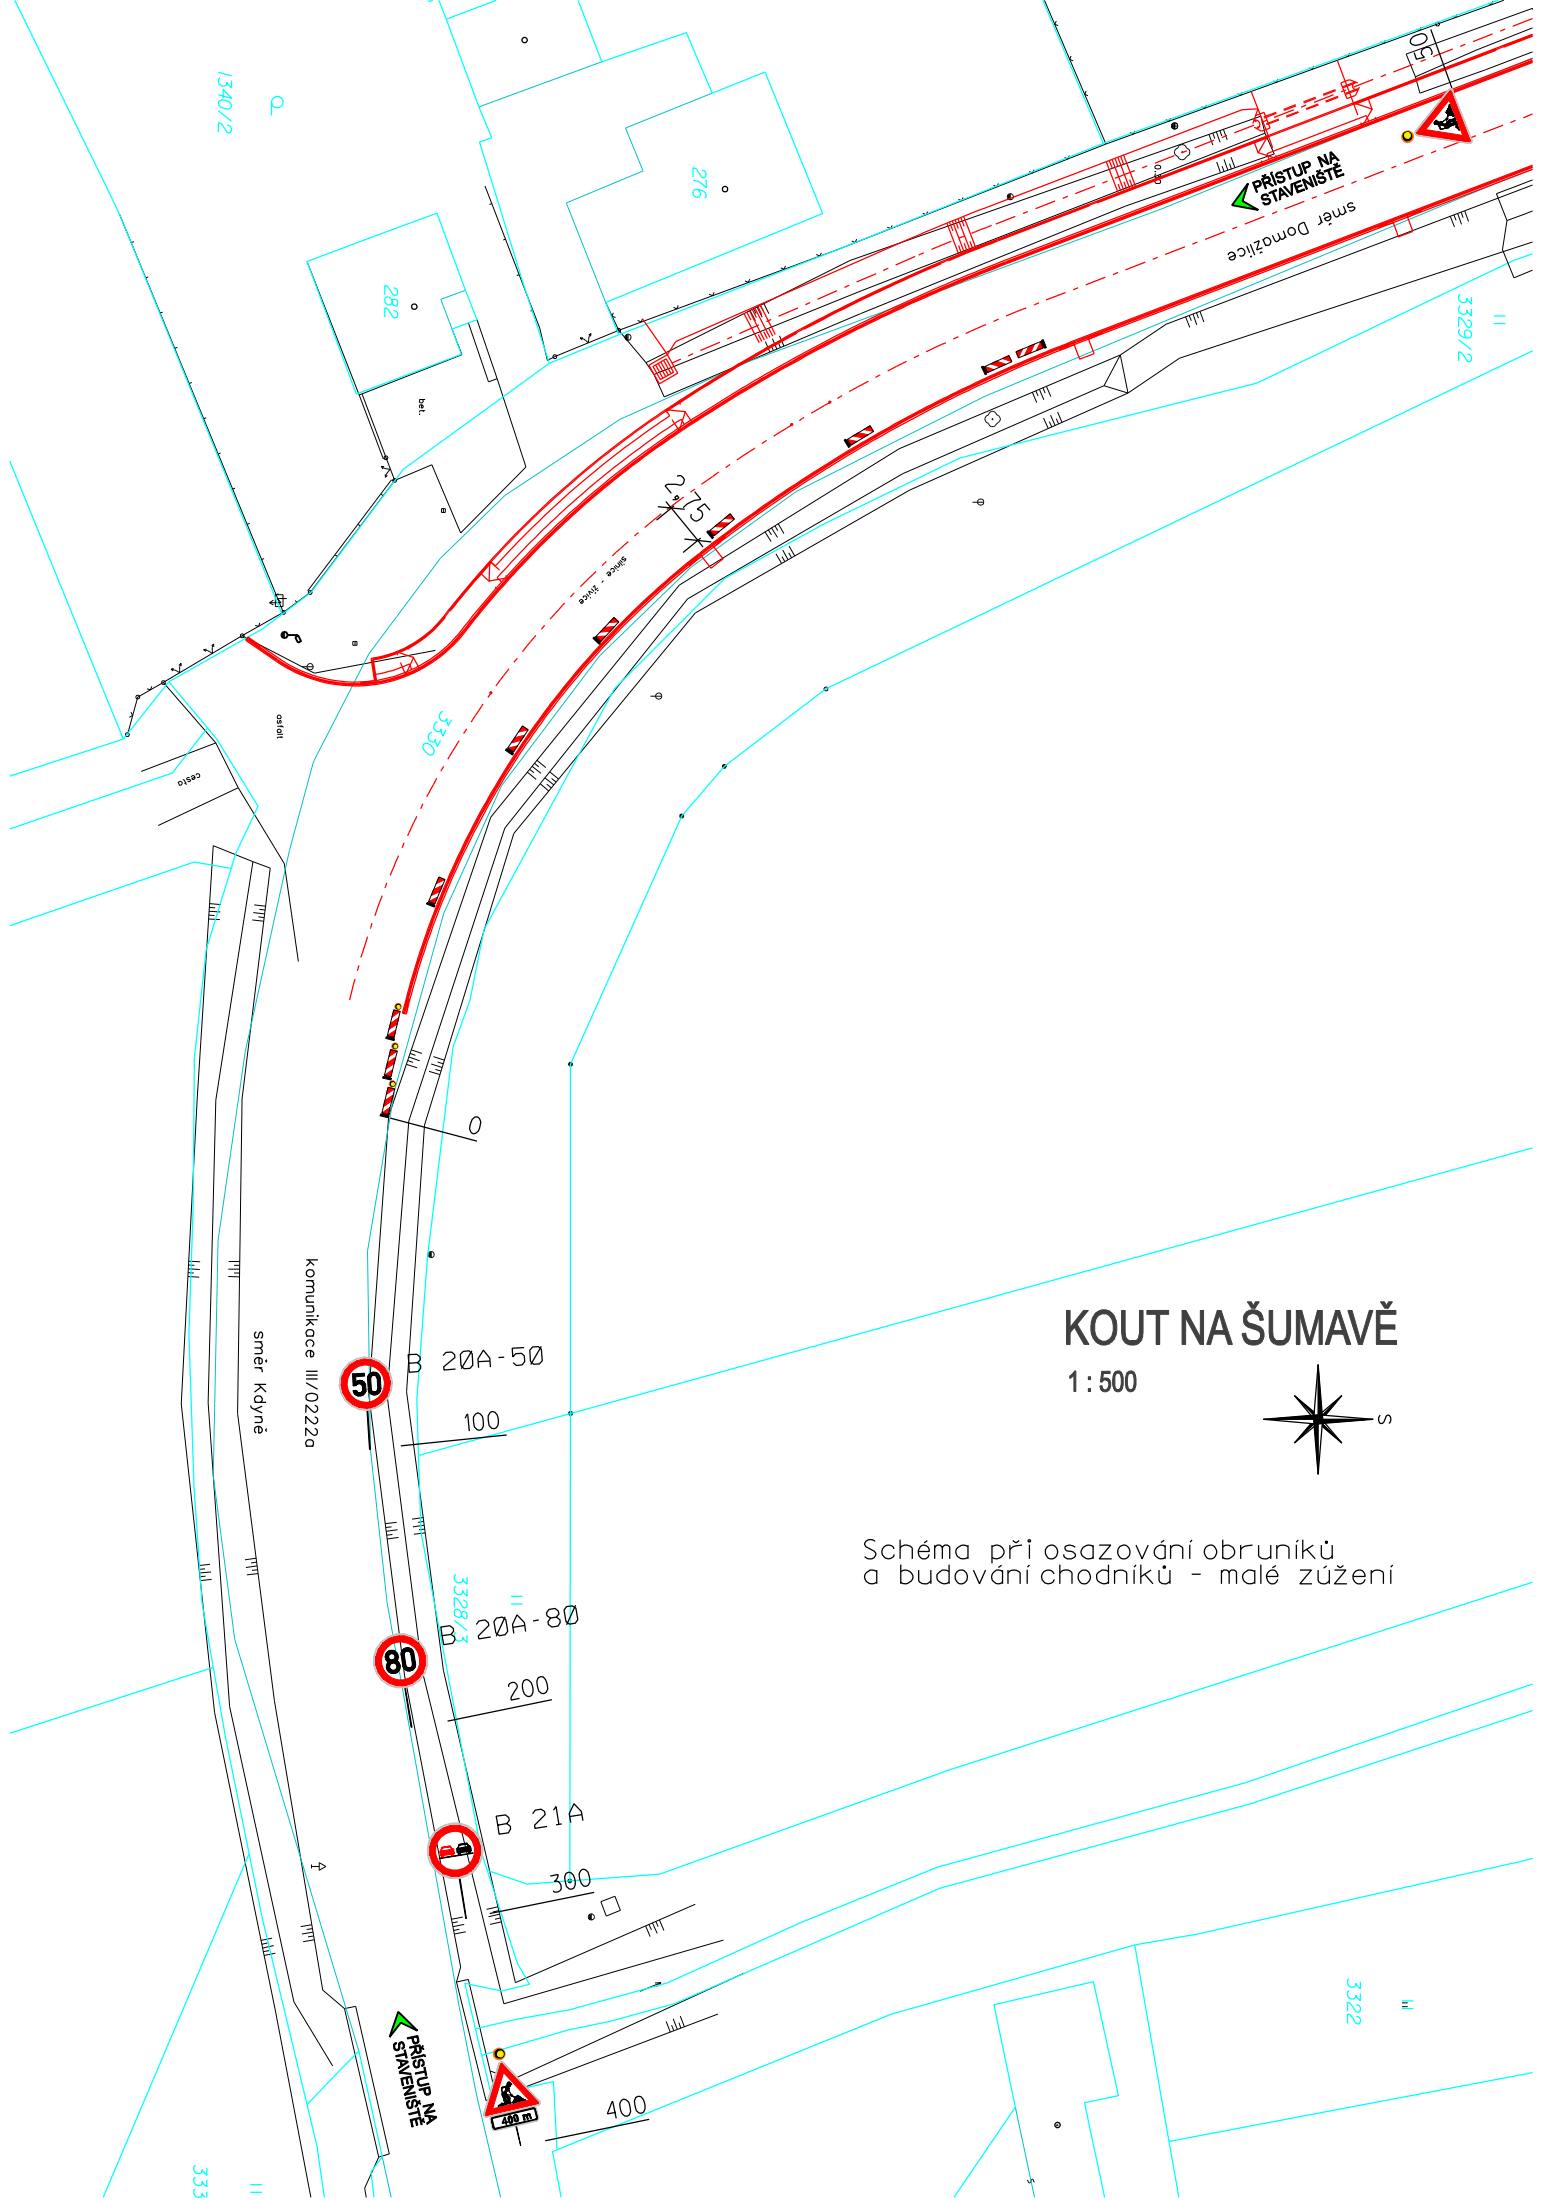

KOUT NA ŠUMAVĚ

1 : 500



Schéma při osazování obruníků
a budování chodníků - malé zúžení



Schéma příúpravě krytu v místě autobusových zastávek

Přístavebních pracích v prostoru autobusových zastávek je nutné osadit provizorní označník na nejbližší vhodné místo. V tomto místě doporučujeme zřídit provizorní nástupiště.

